



Access control module
510-21400

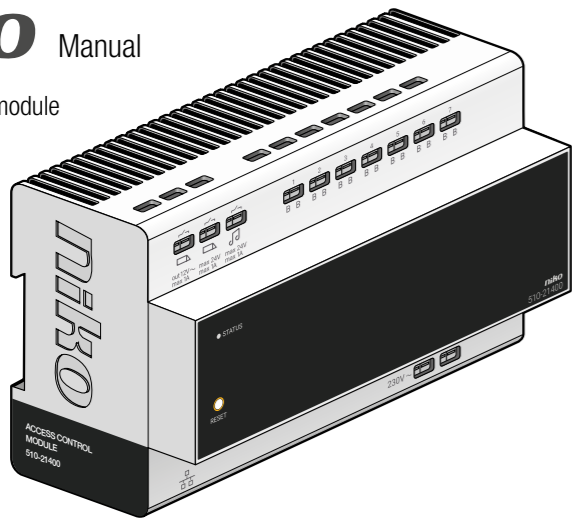

4 year warranty

Dimensions

Afmetingen / Dimensions / Abmessungen / Dimensioner / Mått / Dimensioner / Dimensiuni / Wymiary / Rozmery

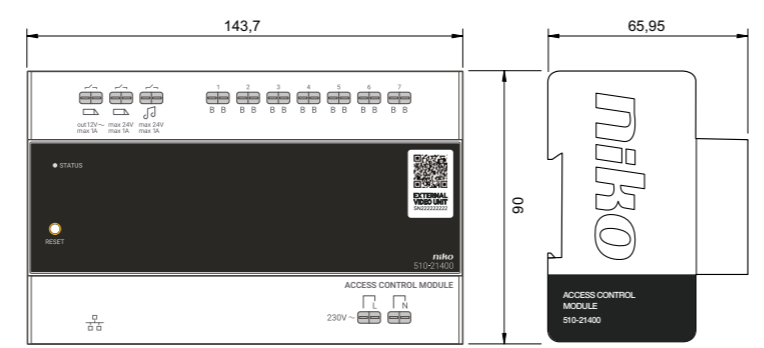

Settings

⚠ 230 V – ON

Instellingen / Réglages / Einstellungen / Indstillinger / Inställningar / Innstillinger / Impostazioni / Ustawienia / Nastavenia




AND/OR




Installation

⚠ 230 V – OFF

Installatie / Installation / Installation / Installation / Installation / Installasjon / Installazione / Instalacja / Instalácia

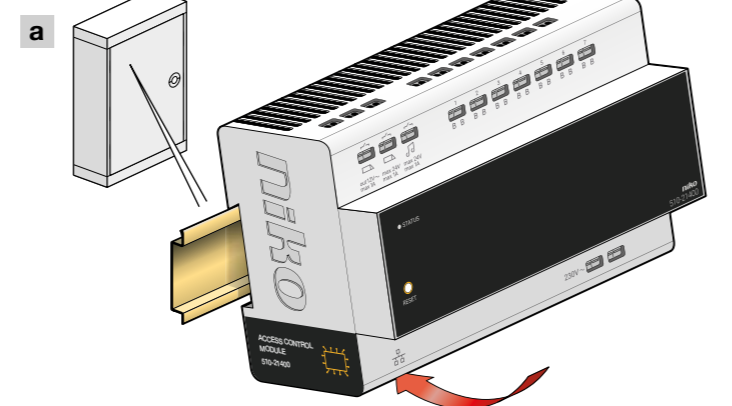

Wire section \varnothing	max. 50 m	max. 100 m	max. 200 m	max. 300 m
\varnothing 0,25 mm ²	max. 50 m	max. 100 m	max. 200 m	max. 300 m
\varnothing 0,5 mm ²	max. 100 m	max. 200 m	max. 300 m	
\varnothing 1 mm ²	max. 300 m			
\varnothing 1,5 mm ²	max. 300 m			

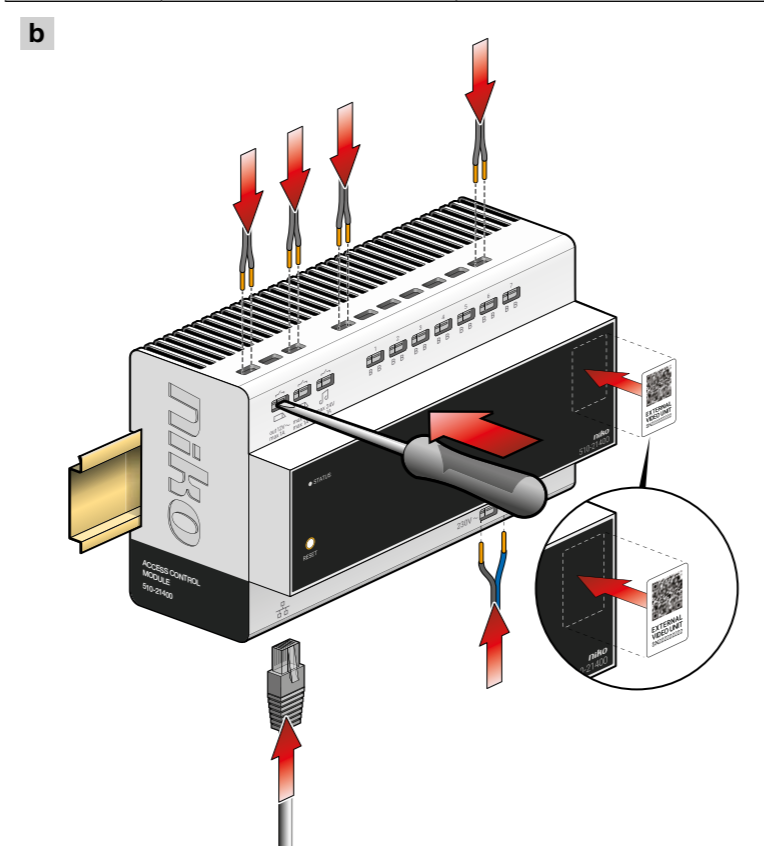

Specifications

Specificaties / Specifications / Spezifikationen / Specifikationer / Specifikationer / Spesifikasjoner / Specifiche / Specyfikacje / Technické údaje /

Article number	510-21400
Input voltage	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Circuit breaker	maximum MCB rating 16 A*
Wiring technique	2-wire
Wire capacity (L, N)	0,75 – 1,5 mm ²
Wire capacity (A, B, C)	0,25 – 1,5 mm ²
Maximum number of external video units	2
Maximum number of internal video units	5
Maximum number of door locks	2
Mounting method	DIN rail
Ambient temperature	0 °C – +40 °C
Colour	white
Dimensions (HxWxD)	65,9 x 143,7 x 90 mm (8 TE)
Protection degree	IP20

* The MCB rating is limited by national installation rules.

EN Troubleshooting

Problem	Possible cause	Proposed solution
The internal video unit and/or app does not react when the bell button is pressed	The "do not disturb function" is activated on the internal video unit and/or app	Turn off the "do not disturb" function
	The wiring is not correct	Check the wiring scheme
	The internal video unit and/or app is not linked to the external video unit	Link the internal video unit and/or app to the external video unit by scanning the QR-code
	No internet connection	Check the internet connection
Other cause		Press the reset button on the access control module and reconfigure all devices
The internal video unit does not respond	The wiring is not correct	Check the wiring scheme
The bell button and nameplate on the external video unit do not light up during and after start-up	The wiring is not correct	Check the wiring scheme
The LED on the access control module does not light up	The module is not powered	Check the 230 V power

NL Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Voorgestelde oplossing
De videobinnenpost en/of app reageert niet wanneer de belknop wordt ingedrukt	De functie 'Niet storen' is geactiveerd op de videobinnenpost en/of app	Schakel de functie 'Niet storen' uit
	De bedrading is niet correct	Controleer het aansluitschema
	De videobinnenpost en/of app is niet gekoppeld aan de videobuitenpost	Koppel de videobinnenpost en/of app aan de videobuitenpost door de QR-code te scannen
	Geen internetverbinding	Controleer de internetverbinding
Andere oorzaak		Druk op de resetknop op de toegangscontrolemodule en configureer alle apparaten opnieuw
De videobinnenpost reageert niet	De bedrading is niet correct	Controleer het aansluitschema
De belknop en het naamplaatje op de videobuitenpost lichten niet op tijdens en na het opstarten	De bedrading is niet correct	Controleer het aansluitschema
De led op de toegangscontrolemodule brandt niet	De module heeft geen stroom	Controleer de 230V-voeding


FR Résolution des problèmes

Problème	Cause possible	Solution proposée
Le poste intérieur vidéo et/ou l'application ne réagissent pas lorsque le bouton poussoir de sonnerie est enclenché	La fonction « ne pas déranger » est activée sur le poste intérieur vidéo	Désactiver la fonction « ne pas déranger »
	Le câblage n'est pas correct	Vérifier le schéma de raccordement
	Le poste intérieur vidéo et/ou l'application n'est pas connecté(e) au poste extérieur vidéo	Relier le poste intérieur vidéo et/ou l'application au poste extérieur vidéo en scannant le code QR
	Pas de connexion à internet	Vérifier la connexion à internet
Autre cause		Appuyer sur la touche de réinitialisation sur le module de contrôle d'accès et reconfigurer tous les appareils

Wiring

⚠ 230 V – OFF

Aansluitschema / Schéma de raccordement / Verdrahtung / Tilslutningsskema / Kopplingsschema / Ledningstilkopling / Cablaggio / Okablowanie / Instalácia

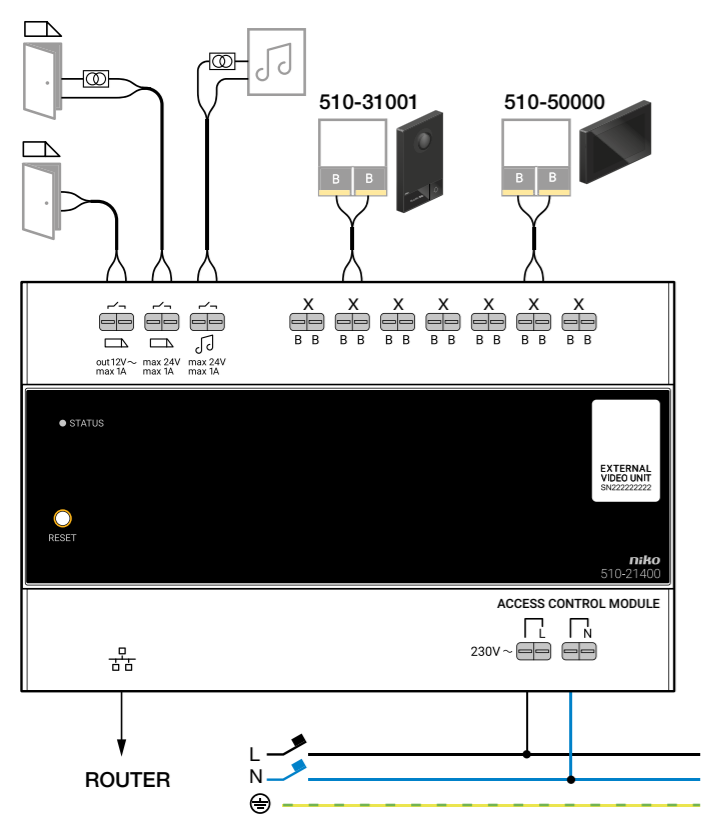

⚠ This product must be secured with a miniature circuit breaker (MCB) of max. 16 A in the electrical cabinet. The MCB rating is limited by national installation rules.

Le poste intérieur vidéo ne répond pas	Le câblage n'est pas correct	Vérifier le schéma de raccordement
Le bouton-poussoir de sonnerie et le porte-étiquette sur le poste extérieur vidéo ne s'allument pas pendant et après le démarrage	Le câblage n'est pas correct	Vérifier le schéma de raccordement
L'éclairage LED sur le module de contrôle d'accès ne s'allumine pas	Le module n'est pas alimenté	Vérifier la puissance (230 V)

DE	Fehlerbehebung		
<i>Problem</i>	<i>Mögliche Ursache</i>	<i>Lösungsvorschlag</i>	
Die Video-Innensprechstelle und/oder die App reagieren nicht, wenn die Klingeltaste gedrückt wird	Auf der Video-Innen-sprechstelle und/oder der App ist die „Nicht stören“-Funktion aktiviert	Schalten Sie die „Nicht stören“-Funktion aus	
	Die Verkabelung ist nicht korrekt	Schauen Sie auf dem Schaltplan nach	
	Die Video-Innensprechstelle und/oder die App sind nicht mit der Video-Außensprechstelle verbunden	Verbinden Sie die Video-Innensprechstelle und/oder die App mit der Video-Außensprechstelle, indem Sie den QR-Code scannen	
	Keine Internetverbindung	Überprüfen Sie die Internetverbindung	
	Andere Ursache	Drücken Sie auf dem Zugangskontroll-Modul auf die Reset-Taste und konfigurieren Sie die Geräte neu	

Die Video-Innensprechstelle antwortet nicht	Die Verkabelung ist nicht korrekt	Schauen Sie auf dem Schaltplan nach
Während und nach dem Einschalten leuchten weder die Klingeltaste noch das Namensschild auf der Video-Außensprechstelle	Die Verkabelung ist nicht korrekt	Schauen Sie auf dem Schaltplan nach
Das LED-Licht auf dem Zugangskontroll-Modul leuchtet nicht	Das Modul wird nicht mit Strom versorgt	Überprüfen Sie die 230 V-Leistung

DK	Fejlfinding		
<i>Problem</i>	<i>Mulig årsag</i>	<i>Løsningsforslag</i>	
Intern videodørtelefon og/eller app reagerer ikke, når der trykkes på ringklokken	"Forstyr ikke" funktionen er aktiveret på den interne videodørtelefon og/eller appen	Slå "forstyr ikke" funktionen fra	
	Fortrådnigen er ikke korrekt	Kontrollér tilslutningsdiagrammet	
	Intern videodørtelefon og/ eller app er ikke forbundet til ekstern videodørtelefon	Forbind intern videodørtelefon og/eller app til den eksterne videodørtelefon ved at scanne QR-koden	
	Ingen internetforbindelse	Kontrollér internetforbindelsen	
	Anden årsag	Tryk på reset-knappen på adgangskontrolmodulet, og konfigurér alle enheder igen	

Intern videodørtelefon reagerer ikke	Fortrådnigen er ikke korrekt	Kontrollér tilslutningsdiagrammet
Ringklokken og navneskiltet på den eksterne videodørtelefon lyser ikke under og efter opstart	Fortrådnigen er ikke korrekt	Kontrollér tilslutningsdiagrammet
LED på adgangskontrolmodulet lyser ikke	Modulet er ikke tilsluttet strøm	Kontrollér 230 V strømforsyning

SE	Felsökning		
----	------------	--	--

<i>Problem</i>	<i>Möjlig orsak</i>	<i>Föreslagen lösning</i>
Den interna videoenheten och/eller appen reagerar inte när du trycker på ringklocksknappen	"Stör ej"-funktionen är aktiverad på den interna videoenheten och/eller appen	Stäng av "stör ej"-funktionen
	Ledningsdragnigen är inte korrekt	Kontrollera kopplings-schemat
	Den interna videoenheten och/eller appen är inte kopplad(e) till den externa videoenheten	Koppla den interna videoenheten och/eller appen till den externa videoenheten genom att skanna QR-koden
	Ingen internetanslutning	Kontrollera internetanslutningen
	Annan orsak	Tryck på återställningsknappen på åtkomstkontrollmodulen och konfigurera om alla enheter

Den interna videoenheten svarar inte	Ledningsdragnigen är inte korrekt	Kontrollera kopplings-schemat
Ringklocksknappen och namnskylten på den externa videoenheten tänds inte under och efter uppstart	Ledningsdragnigen är inte korrekt	Kontrollera kopplings-schemat
LED-lampan på åtkomst-kontrollmodulen tänds inte	Modulen är inte påslagen	Kontrollera nätspänningen på 230 V

NO	Feilsøking		
<i>Problem</i>	<i>Mulig årsak</i>	<i>Løsningsforslag</i>	
Den interne kameraenheten og / eller appen reagerer ikke når ringeknappen trykkes inn	«Ikke forstyr»-funksjonen er aktivert på den interne kameraenheten og / eller appen	Slå av «ikke forstyr»-funksjonen	
	Ledningstilkoplingen er ikke riktig utført	Sjekk koplings-skjemaet	
	Den interne kameraenheten og / eller appen er ikke koblet til den eksterne kameraenheten	Koble den interne kameraenheten og / eller appen til den eksterne kameraenheten ved å skanne QR-koden	
	Ingen internetforbindelse	Sjekk internetforbindelsen	

	Annen årsak	Trykk på tilbakestillingsknappen på tilgangskontrollmodulen og rekonfigurer alle enhetene	
--	-------------	---	--

Den interne kameraenheten responderer ikke	Ledningstilkoplingen er ikke riktig utført	Sjekk koplings-skjemaet
Ringeknappen og navneskiltet på den eksterne kameraenheten lyser ikke under og etter oppstart	Ledningstilkoplingen er ikke riktig utført	Sjekk koplings-skjemaet
Lysdioden på tilgangskontrollmodulen lyser ikke	Modulen har ingen strømtilførsel	Sjekk spenningen på 230 V

IT	Risoluzione dei problemi		
<i>Problema</i>	<i>Possibile causa</i>	<i>Soluzione proposta</i>	
L'unità video interna e/o l'applicazione non rispondono/non risponde quando si preme il pulsante per campanello.	È stata attivata la funzione "non disturbare" sull'unità video interna e/o sull'applicazione.	Disattivare la funzione "non disturbare".	
	Il collegamento elettrico è errato	Controllare lo schema elettrico	
	L'unità video interna e/o l'applicazione non sono collegate/non è collegata all'unità video esterna.	Collegare l'unità video interna e/o l'applicazione all'unità video esterna scansionando il codice QR.	
	Nessuna connessione internet	Controllare la connessione internet	

	Altra causa	Premere il pulsante di reset sul modulo di controllo accessi e riconfigurare tutti i dispositivi.	
L'unità video interna non risponde.	Il collegamento elettrico è errato	Controllare lo schema elettrico	
Il pulsante per campanello e la targhetta dell'unità video esterna non si accendono durante e dopo la messa in funzione.	Il collegamento elettrico è errato	Controllare lo schema elettrico	
Il LED sul modulo di controllo accessi non si accende.	Il modulo non riceve alimentazione	Controllare l'alimentazione a 230 V	

PL	Rozwiązywanie problemów		
<i>Problem</i>	<i>Możliwa przyczyna</i>	<i>Proponowane rozwiązanie</i>	
Wewnętrzna jednostka wideo i/lub aplikacja nie reaguje, gdy przycisk dzwonka jest wciśnięty	Funkcja „nie przeszkadzać” jest aktywowana w wewnętrznej jednostce wideo i/lub aplikacji	Wyłącz funkcję „nie przeszkadzać”	
	Okablowanie nie jest prawidłowe	Sprawdź schemat okablowania	
	Wewnętrzna jednostka wideo i/lub aplikacja nie jest połączona z zewnętrzną jednostką wideo	Połącz wewnętrzną jednostkę wideo i/lub aplikację z zewnętrzną jednostką wideo, skanując kod QR	
	Brak połączenia z internetem	Sprawdź połączenie z internetem	

	Inna przyczyna	Naciśnij przycisk resetowania na module kontroli dostępu i ponownie skonfiguruj wszystkie urządzenia	
--	----------------	--	--

Wewnętrzna jednostka wideo nie odpowiada	Okablowanie nie jest prawidłowe	Sprawdź schemat okablowania
Przycisk dzwonka i tabliczka znamionowa na zewnętrznej jednostce wideo nie świecą się podczas uruchamiania i po uruchomieniu	Okablowanie nie jest prawidłowe	Sprawdź schemat okablowania
Dioda LED na module kontroli dostępu nie świeci się	Moduł nie jest zasilany	Sprawdź napięcie 230 V

SK	Pomoc a podpora		
----	-----------------	--	--

<i>Problém</i>	<i>Možná príčina</i>	<i>Navrhované riešenie</i>	
Interná video jednotka a/alebo aplikácia nereaguje, keď je stlačené tlačidlo zvončeka.	Funkcia „nerušiť je aktivovaná na internej video jednotke a/alebo aplikácii	Vypnite funkciu „nerušiť“	
	Zapojenie nie je správne	Skontrolujte schému zapojenia	
	Interná video jednotka a/alebo aplikácia nie je prepojená s externou video jednotkou	Prepojte internú video jednotku a/ alebo aplikáciu s externou video jednotkou naskenovaním QR kódu	
	Žiadne internetové pripojenie	Skontrolujte internetové pripojenie	
	Iná príčina	Stlačte tlačidlo na resetovanie na module vstupových systémov a všetky zariadenia prekonfigurujte	

Interná video jednotka nereaguje	Zapojenie nie je správne	Skontrolujte schému zapojenia
Tlačidlo zvončeka a menovka na externej video jednotke sa počas spúšťania a po spustení nerozsvietia	Zapojenie nie je správne	Skontrolujte schému zapojenia
LED kontrolka na module vstupových systémov sa nerozsvieti	Modul nie je napájaný	Skontrolujte 230 V zdroj

